PUNDMANN

RELAY BOARD

BETRIEBSHANDBUCH

12 V | 20 A | PLUG & PLAY



PUNDMANN IST EINE MARKE VON

Pundmann Sp. z o.o. · Bytomska 49 · 42-674 Karchowice, PL
contact@pundmann.de · www.pundmann.de

1 Inhalt

1 Art der Verwendung 3
2 Technische Daten 3
3 Grundsätzliches zur Bedienung 3
4 Montage 4
5 Anschlüsse 4
6 Umweltgerechte Entsorgung 4
7 EU-Konformität 5

1 Art der Verwendung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Pundmann Produkt entschieden haben.

relayBOARD gibt Ihnen die Möglichkeit, auch hohe elektrische Ströme (20 A) mit einem kleinen, eleganten Bedienelement zu schalten. relayBOARD wurde zum Schalten der 12-V-Heizstäbe in Pundmann Boilern entwickelt, wird jedoch auch gern für andere Boiler eingesetzt bzw. nachgerüstet.

2 Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	
Spannungsversorgung	12 V
4 Relais max. Belastung	20 A
1 Schalteranschluss	Im Lieferumfang
1 Anschlusskabel	200 cm

3 Grundsätzliches zur Bedienung

Die Bedienung erfolgt über den im Lieferumfang befindlichen Schalter. Durch Druck auf den Schalter wird der angeschlossene 12-V-Heizstab oder ein anderer 12-V-Verbraucher an- bzw. ausgeschaltet.



Abbildung 1
Schalter im Lieferumfang

4 Montage

Befestigen Sie das relayBOARD mit Hilfe der 2 seitlichen Befestigungspunkte auf einer nicht hitzeempfindlichen Oberfläche.

5 Anschlüsse

Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Kabeldimensionierung.

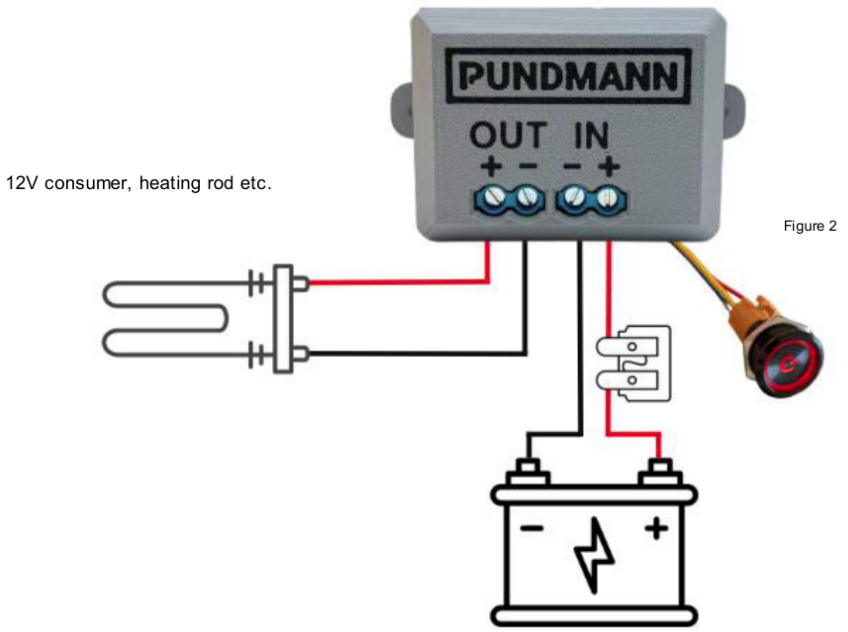

Abbildung 2

6 Umweltgerechte Entsorgung

- Gerät nicht im Hausmüll entsorgen.
- Abgabe an Recyclingstellen oder Hersteller.
- Verpackungsmaterial gemäß Vorschriften entsorgen.

7 EU-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die geltenden EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU) sowie die Normen EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3.

Karchowice, den 02.05.2025



Jan-Felix Nagel
Geschäftsführer und Inhaber